



FootWork Trem

El FootWork es un trémolo totalmente respetuoso con el tono original de tu guitarra. Gracias a los controles de “rate” y “depth” podrás conseguir desde efectos cálidos y sutiles hasta sonidos extremos tipo chop. El control de “level” impide que aparezca la sensación de disminución de volumen típica en los trémolos

Un Led verde te indica en todo momento la velocidad que tienes seleccionada, incluso con el efecto en bypass.

Dispones de un switch para elegir el tipo de onda:
- Switch arriba: **Modo soft**. Onda tipo senoidal, oscilación suave, sonido clásico.
- Switch abajo: **Modo hard**. Onda cuadrada anulación en el mínimo. Sonido agresivo tipo chop.

Además, tan sólo has de presionar el control “double” para duplicar la velocidad del trémolo. El Led indicador (verde) pasará a lucir rojo.

Controles:


- Rate:** Gradúa la velocidad del trémolo
- Depth:** Controla la profundidad del efecto.
- Level:** Actúa como un master volumen final.

Especificaciones:

- True Bypass
- Protección anti inversión de polaridad
- Led´s de alta luminosidad
- Alimentación de 9V tipo Boos PSA, pin central negativo
- Bajo consumo, alrededor de los 40mA
- Alta impedancia de entrada
- Pila incluida
- Dimensiones: 120 mm x 95 mm x 35 mm
- Garantía de 2 años. Registra tu producto en: asistencia@viepedals.es

Trucos:

- Comienza con el control de “depth” a 0. Entonces, gradúa el “level” para conseguir el mismo volumen con el efecto encendido y apagado. Ahora, varía “depth” hasta encontrar el nivel de profundidad requerido.
- Utiliza el control “double” para duplicar la velocidad del efecto sin salirte del tiempo.
- En el modo “hard”, toca las cuerdas en los silencios de la oscilación para conseguir un sonido sin ataque.

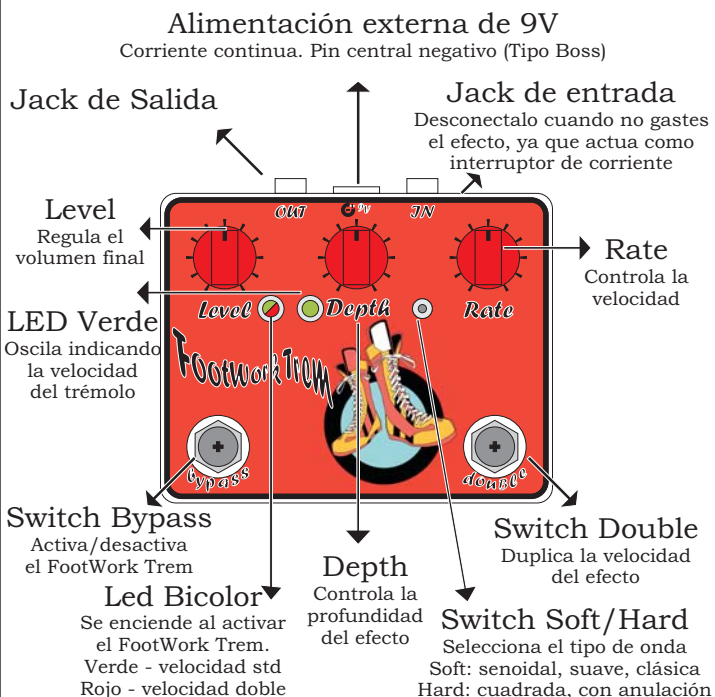

Configuraciones sugeridas

Level	Depth	Rate	Modo soft/hard	
				Clásico suave
				Clásico profundo
				Anulación suave
				Helicóptero

Recomendaciones:

- Utiliza alimentadores de corriente filtrados y estabilizados siempre que sea posible. Elíjelos frente a las pilas. Son más ecológicos y evitarás sorpresas en directo.
- Para cambiar la pila, quita los cuatro tornillos de la tapa trasera y sustitúyela por una nueva. Colócala apoyada sobre su lado más estrecho justo encima del fieltro. La tapa la sujetará por presión.
- Si el pedal te da algún problema, consúltalo con nosotros antes de desmontarlo. Estamos para atenderte.

ViePedals@viepedals.es
www.ViePedals.es